

Installationsanweisung Aluminium Leiter

1.

Das abisolierte Leiterende sorgfältig durch Schaben, z. B. mit Hilfe eines Messers, von der Oxidschicht säubern.


Achtung:

Keine Bürsten, Feilen oder Schmirgelpapier verwenden; Aluminiumpartikel bleiben hängen und können auf andere Leiter übertragen werden.



2.

Unmittelbar nach Entfernen der Oxidschicht ist das Leiterende mit neutralem Fett einzureiben – z. B. mit säure- und alkalifreier Vaseline – und unmittelbar in der Klemme anzuschließen.

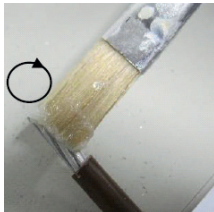

Die Arbeitsvorgänge sind zu wiederholen, wenn der Leiter abgeklemmt wurde und wieder anzuschließen ist.

Wartungshinweis:

Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.